



02724

Please read the following instructions
and warnings carefully.

Keep this instruction manual
for future reference.

Tools required:

Phillips head screwdriver (not included).

**For Technical Support Call 1-800-268-6237 or
E-Mail at customerservice@summerinfant.com**

For use with children from birth and up.



WARNING:

Adult assembly required.
Keep small parts away from
children when assembling.



INSTRUCTION MANUAL

COMPLETE COVERAGE™ VIDEO MONITORING SYSTEM



CAUTION:

KEEP SMALL PARTS OUT OF CHILD'S REACH.

WARNING:

THIS PRODUCT CANNOT REPLACE RESPONSIBLE ADULT SUPERVISION.


- Prevent cord entanglement – do not place Camera in crib or within arm's reach of the baby. Use enclosed Security Clips to help secure cords away from baby's reach. Never use extension cords with AC adapters. Only use the AC Adapters provided.
- When an AC Adapter is plugged into an electrical outlet, do not touch the exposed end.
- Test monitor before first use, periodically, and when changing location of the Camera.
- Do not use monitor near water (such as bathtub, sink, etc.).
- Keep monitor away from heat sources (such as stoves, radiators, etc.).
- Make sure there is proper ventilation around all monitor components. Do not place on sofas, cushions, beds, etc. which may block ventilation.
- Nursery monitors use public airwaves to transmit signals. This monitor may pick up signals from other monitors or similar devices and signals broadcast by this monitor may be picked up by other receivers.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- This product contains small parts. Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling the product.

BATTERY WARNING:

- Use only the original battery pack. Warranty void if other batteries are used. Please contact Summer Infant, Inc. for a replacement battery pack. Contact information can be found on page 1 of these instructions.
- Unplug the rechargeable battery pack pig tail when the product is stored for long periods of non-use.
- Dispose of exhausted batteries properly.

FEATURES & COMPONENTS:

PARENT'S VIDEO UNIT (TV):

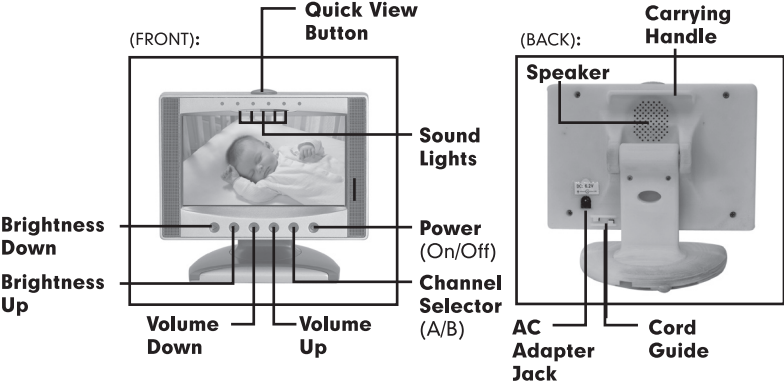


Video AC Adapter (large)




Cabinet Mount Hardware: Screws (2)

CAMERA:

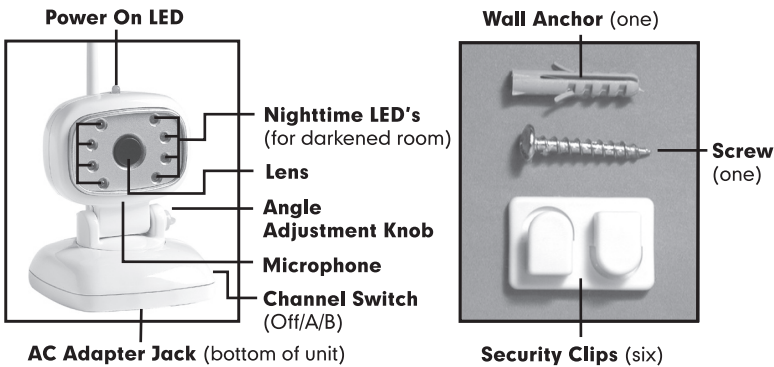

Camera AC Adapter (small)

PARENT'S HANDHELD UNIT:

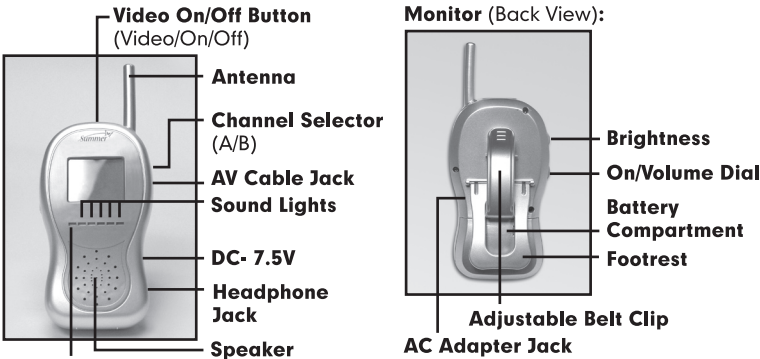

Monitor AC Adapter (large)



4.8V Rechargeable Battery (one)




SET UP & USE:

CAMERA

Table Top: Tilt Camera/Microphone up. (Figure A). Place Camera in nursery for best view of baby and crib. Place the Camera on a flat surface, such as a dresser, bureau, or shelf.

Wall Mounting: Be sure not to place camera in crib or within arm's reach of baby. **Note:** Be sure to test reception and Camera positioning before mounting to a wall (See "**Testing Your Initial Setup**" below).

- Pre-drill a hole in the wall using a 3/16" (4.8mm) drill bit (Figure B).
- Insert wall anchor (included) into hole and gently tap with a hammer until flush with the wall.
- Insert screw (included) into wall anchor. Tighten screw until 1/4" (6.2mm) of screw is exposed.
- Insert smaller AC Adapter into Camera's AC Adapter Jack.
- Slide Camera down onto screw until Camera is secure to wall.
- Plug AC Adapter into a standard electrical outlet.
- Secure cord to wall using 6 Security Clips (included) to keep cord away from baby's reach (Figure C).

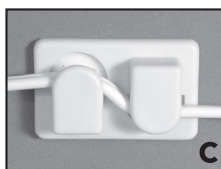

To Adjust Camera:

Step 1: Place Camera on a hard, well ventilated surface approximately 4-6 feet from child. Pivot Camera Lens upward until it is upright in base. For best viewing angle, camera may be rotated left or right or tilted forward or backward. Loosen angle adjustment knob to tilt camera forward or backward and tighten angle adjustment knob when desired angle is achieved.

Step 2: Set Channel Selector to channel A. The Power On LED will illuminate solid green.

PARENT'S VIDEO UNIT

Step 1: Position Parent's Video Unit away from nursery.

Step 2: Plug the larger AC Adapter into the Video Unit's AC Adapter Jack. Plug the other end into a standard electrical outlet. **Note:** Use the Cord Guide, located on the Video Unit back, to secure power cord, and feed cord through the hole in the back of the Video Unit stand. (Figure D).

Step 3: Turn the Video Unit on by choosing Channel A on the Channel Selector. The Power On LED will illuminate green. Press the Quick View Button once for a view of the nursery.

Step 4: Adjust the volume as needed using the Volume Control. Adjust picture using the Brightness Down and Brightness Up buttons on the front of the Video Unit.

Step 5: For audio and no video, press the Quick View/Video On/Off Button again to shut off the video mode.

Step 6: To turn the Video Unit off completely, press and hold (Power On/Off) button.

Testing Your Initial Setup:

Be sure to test your monitor's reception before initial use. We also recommend testing your monitor's reception periodically. Please keep in mind that the Complete Coverage Video Monitoring System will not provide the same level of picture quality as your television with cable, satellite dish, or digital service.

To test reception you will need two adults. One adult should view the picture on the Video Unit while the other is in the nursery to adjust the Camera. Often the quality of the reception can be improved by slightly repositioning the Camera, Video Unit, or both. Adjust the picture quality on the Video Unit as needed by using the Brightness Control.

To test sound quality, have one adult speak in both a normal tone and a whisper near the crib. Adjust volume on the Video Unit's Volume Control as needed.

SET UP & USE:


To Mount Parent's Video Unit (TV) Under Cabinet:

Step 1: Swing out Video Unit Base (Figure E).

Step 2: Slide dial on Video Unit Base from "lock icon" to "unlock icon" (Figure F).

Step 3: Mount Video Unit Base to underneath cabinet using included screws (Figure G).

Step 4: Slide Video Unit back into Video Unit base and move dial on Video Unit base back to lock. To use Video Unit in other areas around the house, simply move dial on Video Unit base to unlock, remove unit, and swing Video Unit base back to standard position.

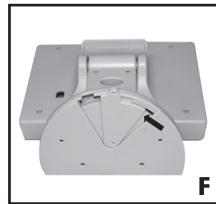

PARENT'S HANDHELD UNIT

Step 1: Position Handheld Monitor in the room from which you will monitor your baby.

Step 2: Plug the larger AC Adapter into the Monitor's AC Adapter Jack. Plug the other end into a standard electrical outlet.

Step 3: Turn the Monitor on using the Power On/Off/Volume Dial. The Power On LED will illuminate green. Set the Channel Selector to channel A. Turn the video on using the Quick View/Video On/Off button for a view of the nursery. When video mode is on, the Video On Light will illuminate green.

Step 4: Adjust the volume as needed using the Volume Dial. Adjust picture using the Brightness Dial on the back of the Monitor.

Step 5: For audio and no video, press the Quick View/Video On/Off button again to shut off the video mode.

Step 6: To turn the Monitor off completely, use the Power On/Off/Volume Dial.

To Use the Video Monitor in Portable Mode:

For use in portable mode, the Monitor requires one 4.8V rechargeable battery (included).

Tips:

- Before using monitor in portable mode (battery), be sure to charge battery 12-16 hours.
- To charge battery, plug the larger AC Adapter into the Monitor's AC Adapter Jack. Plug the other end into a standard electrical outlet.
- After initial 12-16 hour charge, to achieve optimal battery life, charge battery overnight and unplug all day during use.
- **Note:** Only charge battery when low indicator light comes on. Constant recharging of your battery before low battery indicator light comes on will decrease the life of your battery.
- When battery is low, the Power On LED will illuminate amber, indicating that the battery needs to be recharged.
- To conserve battery power, use AC Adapter whenever possible. Unplug battery during long periods of non-use.
- If a battery is exhausted, remove it immediately from the Monitor.
- Properly dispose of exhausted batteries.

Battery Installation:

Note: This step is only needed if replacing battery.

1. Locate the battery compartment door on back of monitor.
2. Loosen screw, open battery compartment door and connect battery as shown (Figure H). Replace door and tighten screw.

Belt Clip:

For convenience and portability, you can clip the Monitor to your belt or waistband after a battery has been installed (Figure I).

Footrest:

The Monitor has a built-in footrest for tabletop convenience. Simply flip out footrest and place the Monitor on a stable, level surface (Figure J).



TIPS FOR IMPROVING RECEPTION:

- Change the channel on both the Parent Units and the Camera. Always make sure they are set to the same channel (both on A or both on B).
 - Position the Parent Units closer to the camera if necessary.
 - Move Parent Units away from other monitors, cordless phones, walkie-talkies, etc.; even slightly could greatly improve reception.
 - If you hear a feedback or squealing noise, move the Camera and the Parent Units further away from each other.
-

SPECIAL FEATURES:

- **Video Sleep Mode:** While operating on battery power, the video screen will go to sleep, to conserve battery power. Audio and sound lights will function normally. Press the Video On/Off to resume viewing. This option is NOT available when using AC adapter.
 - **Sound Lights:** The 5 Sound Lights will illuminate on the TV depending on the level of your baby's sounds. For example, if your child is just cooing, only one or two lights will illuminate. If your baby is crying, several will illuminate, depending on how loud she is crying. This feature is particularly helpful if you are in a noisy room.
 - **Quick View Button:** This button turns the video mode on. If you only want to hear your baby, press the Quick View Button again to shut off the video. The Quick View Button is ideal for easily turning on the video option in the middle of the night.
 - **Night Vision:** In a darkened room the monitor will automatically use its infrared LED's to transmit a clear image of baby, so you can see your child at night!
 - **Multi-Position Camera/Microphone:** The Camera/ Microphone should be adjusted so it is facing baby as directly as possible. This multi-position feature is unique to Summer Infant nursery monitors. It allows the microphone to focus on baby's voice while filtering out other household noises.
 - **Headphones:** The Handheld Monitor can be used with headphones (not included). Simply plug them into the headphone jack for private monitoring.
-

PROBLEM SOLVING:

No picture or sound on TV

- Make sure the Camera and TV are "ON"
- Make sure the AC Adapters are plugged in
- Make sure the outlets are working
- Make sure the Camera and TV are set to the same channel
(try using the other channel if necessary)
- Set volume to a higher setting

Sound but no picture on TV

- Press the Quick View/Video On/Off Button once to turn on video mode
- Try adjusting the Brightness, Contrast and Vertical Hold Dials on the TV
- Test reception by moving the TV and/or Camera to different locations
- Make sure the Camera and TV are set to the same channel (try setting both to the alternate channel if necessary)

Picture but no sound on TV

- Turn up the volume on the TV using the Volume Control
- Make sure the Camera and TV are set on the same channel (try setting both to the alternate channel if necessary)

Picture not clear on TV

- Make sure the Camera and TV are set on the same channel (try setting both to the alternate channel if necessary)
- Position the TV closer to the camera if necessary
- Move TV away from other monitors, cordless phones, walkie-talkies, etc.
- Try adjusting the Brightness, Contrast and Vertical Hold Dials on the TV
- Test reception by moving the TV and/or Camera to different locations

Squealing sound coming from speaker on TV

- Move the Camera and the TV further away from each other
- Turn the volume down

No sound coming from speaker on TV

- Make sure the Camera and TV are "ON"
- Set volume to a higher setting.

Squealing sound coming from speaker on TV

- Move the Camera and the TV further away from each other
- Turn the volume down

Weak reception or no reception

- Make sure the Camera and TV are "ON"
- Move TV closer to the Camera
- Make sure the battery is charged



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
- 2) Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3) Heed Warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- 4) Follow Instructions - All operating and use instructions should be followed.
- 5) Cleaning - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
- 6) Attachments - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- 7) Water and Moisture - Do not use this product near water - for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.
- 8) Accessories - Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
- 9) Ventilation - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surfaces. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 10) Power Sources - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
- 11) Power-Cord Protection - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
- 12) Power Lines - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- 13) Overloading - Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 14) Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- 15) Servicing - Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- 16) Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged,
 - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
 - c) If the product has been exposed to rain or water,
 - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjusting only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation,
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way, and
 - f) When the product exhibits a distinct change in performance - this indicated a need for service.
- 17) Replacement Parts - When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
- 18) Safety Check - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- 19) Wall or Ceiling Mounting - The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 20) Heat - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

Summer Infant, Inc. Monitor Warranty Policy

Summer Infant, Inc. will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the unit is defective in workmanship or materials. To claim your repair/replacement, the product must be returned to Summer Infant along with a copy of the original purchase receipt. In the absence of the purchase receipt, the warranty will be 12 months from the date of manufacture.

This warranty does not apply to normal wear or damage from misuse, abuse, improper storage and handling, installation, accident, unauthorized repair or alteration.

For sale and use in the USA, Canada and Mexico. The warranty is null and void if used outside its intended territory.

Please contact our Customer Service Department by phone at 1-800-268-6237 or via email at customerservice@summerinfant.com for details.

If you experience a problem that is not noted in this manual, please do not return the product to the store. Our Customer Service Department may have a simple solution to your problem. Please contact us at 1-800-268-6237 or email us at customerservice@summerinfant.com.

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by Summer Infant may void the users authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiver
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help



We **LOVE** our customers!
Get to know us at:

www.summerinfant.com

We at Summer Infant stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact our customer service department at 1-800-268-6237 or customerservice@summerinfant.com

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

© 2009 Summer Infant, Inc.
Colors and styles may vary.
Please retain information for
future reference.
MADE IN CHINA.

9/09



02724

Veuillez lire attentivement les instructions
et les avertissements suivants.
Conservez ce manuel d'utilisation afin de
pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Outils requis :

Tournevis à tête cruciforme (non inclus).

**Pour contacter le service après-vente,
envoyez un e-mail à cette adresse :
customerservice@summerinfant.com**

Pour une utilisation à partir de la naissance.

⚠ AVERTISSEMENT :

Montage par un adulte requis.
Faites attention lors du déballage
du montage du produit.



NOTICE D'EMPLOI

SYSTÈME DE SURVEILLANCE TM VIDÉO COMPLETE COVERAGE



ATTENTION :

TENIR LES PETITES PIÈCES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

AVERTISSEMENT :

CE PRODUIT NE REMPLACE EN AUCUN CAS LA SUPERVISION D'UN ADULTE RESPONSABLE.


- Prévention des enchevêtrements dans le cordon d'alimentation. Ne pas placer la caméra dans le lit du bébé ou à portée du bébé. Utiliser les attaches de sécurité incluses afin de bien placer le cordon d'alimentation hors de la portée du bébé. Ne jamais utiliser de rallonges avec les adaptateurs c.a. Utiliser seulement les adaptateurs c.a. fournis.
- Lorsque l'adaptateur c.a. est branché dans une prise murale, ne jamais toucher à l'extrémité à découvert.
- Tester le moniteur avant la première utilisation, de façon périodique et lorsque vous déplacez la caméra.
- Ne jamais utiliser le moniteur en présence d'eau (baignoires, éviers, etc.).
- Éloigner le moniteur des sources de chaleur (cuisinières, radiateurs, etc.).
- S'assurer de la présence d'une bonne circulation d'air autour de tous les composants du moniteur. Ne pas placer le moniteur sur les canapés, les coussins, les lits, etc. lesquels pourraient bloquer la ventilation.
- Les interphones de surveillance utilisent les fréquences radio publiques afin de transmettre leurs signaux. Cet interphone peut capter les signaux d'autres interphones ou appareils semblables et les signaux télédiffusés par cet interphone peuvent également être captés par d'autres récepteurs.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants jouer avec le produit.
- Ce produit contient de petites pièces. L'assemblage par un adulte est requis. Faire attention à ce produit lorsque vous le déballez et l'assemblez.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX PILES :

- Utiliser uniquement le module piles d'origine. La garantie sera invalidée si des piles d'un autre type sont utilisées. Pour obtenir un autre module piles, contacter Summer Infant, Inc. L'information de contact peut être trouvée à la page 11 de ces instructions.
- Débrancher le flexible du module piles lorsque le produit est stocké pendant de longues périodes sans être utilisé.
- Mettre les piles usagées au rebut conformément à la législation applicable localement.

CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS :

UNITÉ VIDÉO PARENTS (TV) :

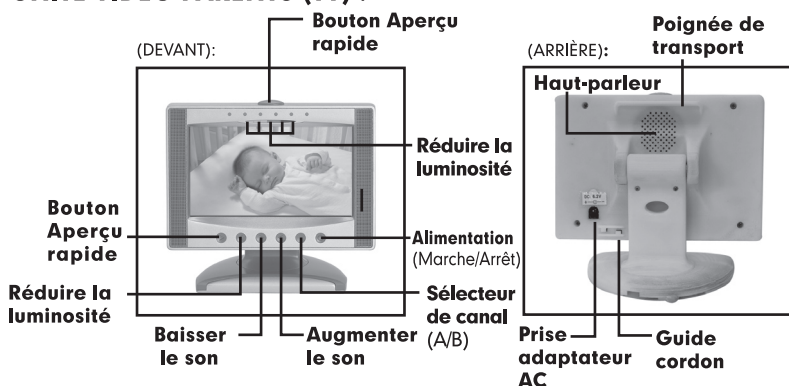


Adaptateur AC pour la vidéo (grande prise)




Vis de montage sur meuble (2)

CAMÉRA :

DEL indicatrice d'alimentation

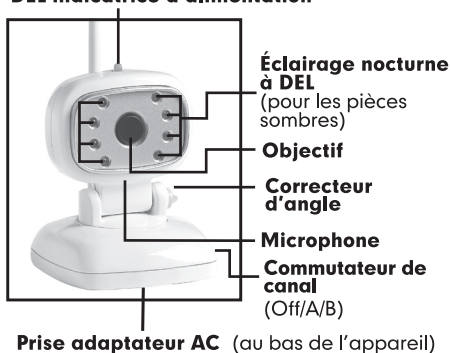


Ancrage mural (1)

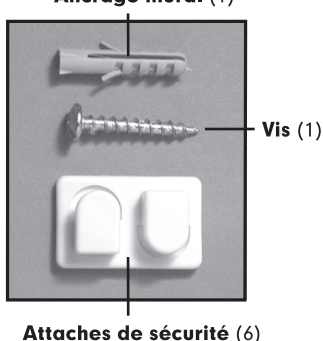


Adaptateur AC de la caméra (small)

UNITÉ PORTABLE PARENTS :

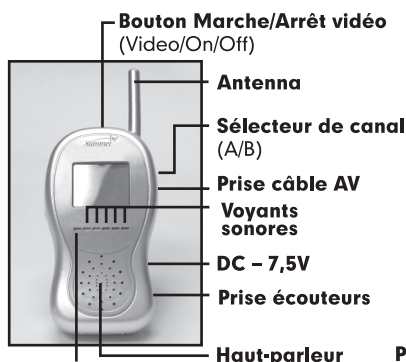

Voyants DEL d'alimentation (le voyant orange s'allume quand la batterie est faible)

Moniteur (vue arrière) :

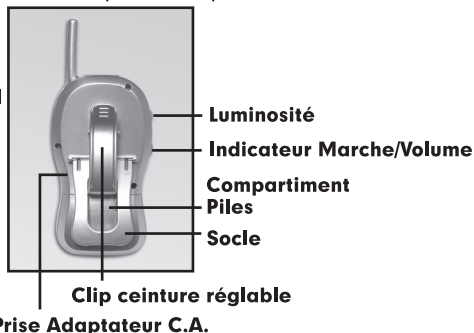

Adaptateur AC pour moniteur (grande prise)

Pile rechargeable 4,8V (une)



INSTALLATION ET UTILISATION :


CAMÉRA

Posé sur support : Faites basculer vers le haut la caméra/microphone. (Figure A). Placez la caméra dans la chambre du bébé de manière à bien le voir dans son lit. Placez la caméra sur une surface plane, telle qu'une commode, un bureau ou une étagère.

Montage mural : Assurez-vous de ne pas placer la caméra dans le lit d'enfant ou à portée de main du bébé. Remarque : Assurez-vous de tester la réception et le positionnement de la caméra avant de la fixer au mur (voir «

Tester votre installation initiale » ci-dessous).

- Perçer un trou à l'aide d'une perceuse dans le mur en utilisant une mèche de 3/16 po (4,8 mm) (Figure B).
- Insérer l'ancrage mural (inclus) dans le trou et tapoter doucement à l'aide d'un marteau jusqu'à ce qu'il affleure avec le mur.
- Insérer la vis (incluse) dans l'ancrage mural. Visser les vis et laissez-les faire saillie sur 1/4 po (6,2 mm).
- Insérer le plus petit adaptateur c.a. dans la prise de l'adaptateur c.a. de la caméra.
- Faire glisser la caméra vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit positionnée sur le vis et bien en place sur le mur.
- Brancher l'adaptateur c.a. dans une prise électrique standard.
- Fixer soigneusement le cordon d'alimentation au moyen des six attaches de sécurité (incluses) afin de garder le cordon hors de portée de bébé (Figure C).

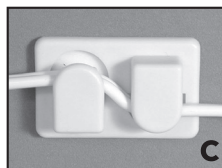

Réglage de la caméra :

Étape 1 : Placez la caméra sur une surface dure, bien ventilée, à une distance comprise entre 1,22 m et 1,83 m environ de l'enfant. Faites pivoter l'objectif de la caméra vers le haut jusqu'à ce qu'il soit droit par rapport à la base. Pour obtenir un meilleur angle de vue, vous pouvez tourner la caméra à gauche ou à droite ou la basculer vers l'avant ou l'arrière. Desserrez le correcteur d'angle pour faire basculer la caméra vers l'avant ou l'arrière et le resserrer dès que vous êtes parvenu à l'angle désiré.

Étape 2 : Réglez le sélecteur de canal sur le canal A. Le voyant DEL vert de l'alimentation s'allume.

UNITÉ VIDÉO PARENTS

Étape 1 : Positionnez l'unité vidéo des parents à l'écart de la chambre du bébé.

Étape 2 : Branchez l'embout le plus large de l'adaptateur AC dans la prise pour adaptateur AC de l'unité vidéo. Branchez l'autre extrémité à une prise électrique standard. Remarque : Utilisez le guide cordon, situé à l'arrière de l'unité vidéo, pour attacher le cordon d'alimentation et faites passer celui-ci dans le trou, à l'arrière du socle de l'unité vidéo. (Figure D).

Étape 3 : Allumez l'unité vidéo en choisissant le canal A sur le sélecteur de canal. Le voyant DEL vert de l'alimentation s'allume. Appuyez une fois sur le bouton Aperçu rapide pour avoir une vue de la chambre d'enfant.

Étape 4 : Réglez le volume selon vos besoins à l'aide du Réglage Volume. Réglez la luminosité de l'image en utilisant les deux boutons pour baisser ou augmenter la luminosité, situés sur le devant de l'unité vidéo.

Étape 5 : Pour avoir le son sans la vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt Vidéo/Aperçu rapide ; ce qui désactive le mode vidéo.

Étape 6 : Pour fermer complètement l'unité vidéo, maintenez le bouton marche/arrêt (Power On/Off) enfoncé.

Tester votre installation initiale :

Assurez-vous de tester la réception de votre moniteur avant la première utilisation. Nous recommandons également de tester la réception de votre moniteur de façon régulière. Veuillez noter que le système de surveillance vidéo complete Coverage n'offrira pas le même niveau de qualité d'image que la télévision par câble, satellite ou TNT.

Le test de réception nécessite la présence de deux adultes. L'un doit observer l'image sur l'unité vidéo pendant que l'autre procède au réglage de la caméra dans la chambre d'enfant. On peut bien souvent améliorer la qualité de la réception en repositionnant légèrement la caméra, l'unité vidéo ou les deux. Réglez la qualité d'image de l'unité vidéo selon vos besoins à l'aide du bouton de réglage de la luminosité.

Pour tester la qualité sonore, demander à un adulte de parler en prenant un ton normal, puis en chuchotant près du lit d'enfant. Réglez le volume de l'unité vidéo à votre convenance en utilisant le bouton de réglage du volume.

INSTALLATION ET UTILISATION :

Montage de l'unité vidéo des parents (TV) sous un meuble :

Etape 1 : Dégagez le socle de l'unité vidéo en la faisant basculer (Figure E).

Etape 2 : Faites coulisser le cadran sous le socle de l'unité vidéo de « lock Icon » sur « unlock Icon » (Figure F).

Etape 3 : Fixez le socle de l'unité vidéo sous le meuble à l'aide de la vis fournie (Figure G).

Etape 4 : Rabattez l'unité vidéo sur son socle et remettez le cadran situé sous le socle de l'unité vidéo sur verrouiller. Pour utiliser l'unité vidéo dans d'autres pièces de la maison, il suffit de déplacer le cadran sous le socle de l'unité vidéo sur déverrouiller et de basculer le socle de l'unité vidéo pour qu'il reprenne sa position initiale.

UNITÉ PORTABLE PARENTS

Step 1 : Positionnez le moniteur portable dans la pièce à partir de laquelle vous allez surveiller votre bébé.

Etape 2 : Branchez l'embout le plus large de l'adaptateur AC dans la prise pour adaptateur AC du moniteur. Branchez l'autre extrémité à une prise électrique standard.

Etape 3 : Allumez le moniteur à l'aide du bouton Marche/Arrêt/Volume. Le voyant DEL vert de l'alimentation s'allume. Réglez le sélecteur de canal sur le canal A. Allumez la vidéo en utilisant le bouton Marche/Arrêt Vidéo/Aperçu rapide pour avoir une vue de la chambre d'enfant. Quand le mode vidéo est activé, le voyant vert de la vidéo s'allume.

Etape 4 : Réglez le volume selon vos besoins à l'aide du bouton de réglage du volume. Réglez l'image à l'aide du bouton de réglage de la luminosité situé à l'arrière du moniteur.

Etape 5 : Pour avoir le son sans la vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt Vidéo/Aperçu rapide ; ce qui désactive le mode vidéo.

Etape 6 : Pour éteindre complètement le moniteur, utilisez le bouton Marche/Arrêt/Volume.

To Use the Video Monitor in Portable Mode:

Pour l'utiliser en mode portable, le moniteur nécessite une batterie rechargeable de 4,8V (incluse).

Conseils :

- Avant d'utiliser le moniteur en mode portable (sur batterie), assurez-vous de charger la batterie pendant 12 à 16 heures.
- Pour charger la batterie, brancher la prise la plus large de l'adaptateur AC à la prise jack pour adaptateur AC du moniteur. Branchez l'autre extrémité à une prise électrique standard.
- Après la première charge de 12 à 16 heures, pour prolonger la durée de vie de la batterie, la charger durant la nuit et la débrancher la journée, pendant son utilisation.
- **Remarque :** Recharger uniquement la batterie quand le voyant signale que la batterie est faible. Le fait de recharger constamment votre batterie avant que le signal de batterie faible apparaisse diminue la durée de vie de celle-ci.
- Lorsque la batterie est faible, le voyant DEL orange de l'alimentation s'allume, signalant que la batterie a besoin d'être rechargée.
- Pour économiser la batterie, utilisez l'adaptateur AC quand c'est possible. Débrancher la batterie durant les longues périodes d'inutilisation.
- En cas de batterie complètement déchargée, la retirer immédiatement du moniteur.

Installation de Pile :

Remarque : Cette étape est seulement eu besoin de si remplaçant la pile.


1. Localisez le compartiment à batteries à l'arrière du moniteur.
2. Desserrez la vis, ouvrez la porte du compartiment à batteries et branchez la batterie. Assurez la connexion correcte (Schéma H). Replacez la porte et serrez la vis.

Clip Ceinture :

Par mesure pratique et pour favoriser la mobilité, vous pouvez fixer le Moniteur au clip de votre ceinture une fois la pile installée (Schéma I).

Support :

Le moniteur comporte un support intégré pour faciliter l'utilisation sur une commode. Sortir le support et placer le moniteur sur une surface plane et stable (Schéma j).

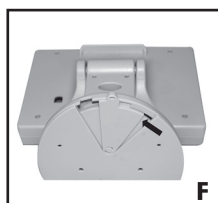

CONSEILS POUR AMÉLIORER LA RÉCEPTION :

- Changer de canal à la fois sur les unités Parent et la caméra. Toujours vérifier qu'ils sont réglés sur le même canal (les deux sur A ou sur B).
- Rapprocher les unités Parent de la caméra si nécessaire.
- Eloigner les unités Parent des autres moniteurs, téléphones sans fil, talkies-walkies, etc. Même un léger déplacement peut considérablement améliorer la réception
- Si vous entendez un effet d'écho ou un sifflement, éloigner un peu plus la caméra des unités Parents.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :

- **Mode Veille Vidéo** : lorsque le moniteur fonctionne sur pile, l'écran vidéo passe automatiquement en mode de veille afin d'économiser la pile. Les voyants audio et sonore fonctionnent normalement. Appuyer sur Video On/Off (Vidéo Marche/Arrêt) pour reprendre la visualisation. Cette fonction n'est PAS disponible si l'appareil fonctionne sur l'adaptateur C.A.
- **Voyants Sonores** : Les 5 Voyants Sonores s'éclairent sur le Moniteur en fonction du niveau sonore émis par bébé. Par exemple, si l'enfant babille tranquillement, un ou deux niveaux seulement s'éclairent. Si bébé pleure, plusieurs niveaux s'allument, en fonction de la force de ses pleurs. Cette caractéristique est particulièrement utile si vous vous trouvez dans une pièce bruyante.
- **Bouton Quick View/Video On/Off (Affichage rapide/Vidéo Marche/Arrêt)** : Ce bouton permet de mettre en marche le mode vidéo. Si vous voulez seulement entendre votre enfant, appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter la vidéo. Le bouton Quick View/Video On/Off (Affichage rapide/Vidéo Marche/Arrêt) est idéal pour mettre facilement la fonction vidéo en marche au milieu de la nuit.
- **Vision Nocturne** : Dans une pièce sombre, le Moniteur fait automatiquement appel à ses DEL pour transmettre une image claire de bébé, pour que vous puissiez voir votre enfant la nuit !
- **Casque** : Le Moniteur Portable peut fonctionner avec un casque (non fourni). Pour une surveillance privée, il suffit de le brancher sur la prise casque.
- **Caméra/Micro à Positionnement Multiple** : Dans toute la mesure du possible, la Caméra/Micro doit être placée en face de bébé. Cette fonction à positionnement multiple est unique aux moniteurs Summer Infant. Il permet de centrer le micro de manière à capter la voix de bébé tout en filtrant les autres bruits de la maison.

DÉPANNAGE :

Pas d'image ou de son sur le moniteur vidéo (TV)

- Vérifier que la caméra et le moniteur sont allumés (« ON »)
- Vérifier que les adaptateurs AC sont branchés
- Vérifier que les prises fonctionnent
- Vérifier que la caméra et le moniteur vidéo (TV) sont réglés sur le même canal (essayer d'utiliser l'autre canal si nécessaire)
- Augmenter le volume sonore

Son, mais pas d'image sur le moniteur vidéo (TV)

- Appuyer une fois sur le bouton Marche/Arrêt Vidéo/Aperçu rapide pour activer le mode vidéo
- Essayer d'ajuster avec les boutons de réglage de la luminosité, du contraste et du maintien vertical sur le moniteur vidéo (TV)
- Tester la réception en plaçant le moniteur vidéo (TV) et/ou la caméra dans différents endroits
- Vérifier que la caméra et le moniteur vidéo (TV) sont réglés sur le même canal (essayer de les régler sur l'autre canal si nécessaire)

Image mais pas de son sur le moniteur vidéo (TV)

- Augmenter le volume sur le moniteur vidéo (TV) à l'aide du Réglage Volume
- Vérifier que la caméra et le moniteur vidéo (TV) sont réglés sur le même canal (essayer de les régler sur l'autre canal si nécessaire)

Image pas nette sur le moniteur vidéo (TV)

- Vérifier que la caméra et le moniteur vidéo (TV) sont réglés sur le même canal (essayer de les régler sur l'autre canal si nécessaire)
- Rapprocher le moniteur vidéo (TV) de la caméra si nécessaire
- Eloigner le moniteur vidéo (TV) des autres moniteurs, téléphones sans fil, talkies-walkies, etc.
- Essayer d'ajuster avec les boutons de réglage de la luminosité, du contraste et du maintien vertical sur le moniteur vidéo (TV)
- Tester la réception en plaçant le moniteur vidéo (TV) et/ou la caméra dans différents endroits
- Sifflement provenant du haut-parleur du moniteur vidéo (TV)
- Eloigner la caméra et le moniteur vidéo (TV) l'un de l'autre
- Baisser le volume sonore

Aucun son sortant du haut-parleur du moniteur vidéo (TV)

- Vérifier que la caméra et le moniteur sont allumés (« ON »)
- Augmenter le volume sonore

Sifflement provenant du haut-parleur du moniteur vidéo (TV)

- Eloigner la caméra et le moniteur vidéo (TV) l'un de l'autre
- Baisser le volume sonore

Réception faible ou pas de réception

- Vérifier que la caméra et le moniteur sont allumés (« ON »)
- Rapprocher le moniteur vidéo (TV) de la caméra
- Vérifier que la batterie est chargée

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



- 1) Lire les instructions – Il est recommandé de lire toutes les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement avant d'utiliser le produit.
- 2) Conserver les instructions – Il est conseillé de conserver les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement pour s'y reporter ultérieurement.
- 3) Mises en garde – Toutes les mises en garde sur le produit et dans les consignes d'utilisation de celui-ci doivent être respectées.
- 4) Suivre les instructions – toutes les instructions du manuel d'utilisation et de fonctionnement doivent être suivies.
- 5) Nettoyage – Débrancher ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits nettoyants liquides ou en aérosols. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
- 6) Accessoires – Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit sous peine d'endommager le produit.
- 7) Eau et humidité – Ne pas utiliser ce produit près de l'eau ; par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'un bac de lavage ; dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
- 8) Accessoires – ne pas placer ce produit sur une desserte, un trépied, un support sur pied ou mural, ou une table instable. Le produit risque de tomber, de blesser gravement un enfant ou un adulte, et d'être sérieusement endommagé. Utiliser uniquement sur une desserte, un trépied, un support sur pied ou mural ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec le produit. Le montage du produit doit être réalisé suivant les instructions du fabricant et en utilisant un accessoire de montage recommandé par le fabricant.
- 9) Ventilation – Le meuble dispose de fentes et d'ouvertures pour la ventilation, pour garantir un fonctionnement fiable du produit et protéger celui-ci contre la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou obturées. Ne jamais placer le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface semblable, qui risquerait de bloquer les ouvertures. Ce produit ne doit pas être placé dans un meuble encastré, tel qu'une bibliothèque ou des étagères, sauf si une ventilation correcte est présente ou si les instructions du fabricant sont respectées.
- 10) Sources d'alimentation – Ce produit ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation de votre maison, renseignez-vous auprès du vendeur du produit ou de votre compagnie d'électricité. Pour les produits prévus pour fonctionner sur batterie ou d'autres sources d'énergie, se reporter aux instructions de fonctionnement.
- 11) Protection des cordons d'alimentation – Les cordons d'alimentation électrique doivent être acheminés de façon à ne pas être écrasés ni coincés par des meubles ou objets, en prenant particulièrement soin des fiches, des prises et du point de sortie de l'appareil.
- 12) Lignes électriques – L'antenne extérieure ne doit pas être située à proximité des lignes haute tension ni des circuits d'éclairage ou d'alimentation sur lesquels elle risquerait de tomber. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de toucher ces lignes ou circuits électriques car tout contact pourrait être mortel.
- 13) Surcharge – Ne pas surcharger les prises de courant murales, les rallonges ou les prises électriques intégrées car cela présente un risque d'incendie ou de choc électrique.
- 14) Objets et liquides – Ne jamais introduire d'objets d'aucune sorte dans les ouvertures de ce produit au risque de toucher des points de haute tension ou de court-circuiter des pièces et de provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide d'aucune sorte sur le produit.
- 15) Entretien – Ne pas essayer d'entretenir vous-même ce produit car le fait d'ouvrir ou d'enlever le boîtier peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers. Confier l'entretien à une personne qualifiée.
- 16) Dommages nécessitant un service – Débrancher ce produit de la prise murale et confier la réparation à une personne qualifiée dans les conditions suivantes :
 - a) En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche,
 - b) Si un liquide s'est renversé ou des objets sont tombés à l'intérieur du produit,
 - c) Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau,
 - d) Si le produit ne fonctionne pas normalement, selon les instructions de fonctionnement. N'effectuer que les réglages qui sont couverts par les instructions de fonctionnement car un mauvais réglage des autres commandes peut provoquer des dommages et souvent nécessiter de faire appel à un technicien qualifié pour remettre le produit en bon état de marche.
 - e) Si le produit est tombé ou a été endommagé d'une quelconque façon, et
 - f) Quand le produit affiche une perte marquée de rendement – cela indique un besoin de réparation.
- 17) Pièces de rechange – S'il faut remplacer des pièces, s'assurer que le technicien d'entretien utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Des pièces de rechange non autorisées peuvent présenter un risque d'incendie, de choc électrique ou autre danger.
- 18) Vérification – Après un entretien ou une réparation de ce produit, demander au technicien d'effectuer une vérification de sécurité pour s'assurer que le produit fonctionne correctement.
- 19) Montage mural ou au plafond – Le montage sur un mur ou au plafond du produit doit être effectué spécifiquement selon les recommandations du fabricant.
- 20) Chaleur – Placer le produit à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, les bouches de chauffage, les cuisinières ou autres appareils qui dégagent de la chaleur (amplificateurs inclus).

Summer InfanPolitique de garantie du moniteur Summer Infant, Inc.

Summer Infant Inc. s'engage à réparer ou à remplacer (à sa discrétion) votre module s'il présente des vices de matériaux ou de fabrication, et ce, gratuitement pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat. Pour réclamer tout remplacement ou réparation, le produit doit être retourné à Summer Infant Inc., accompagné du reçu de caisse d'origine. Si le reçu de caisse est manquant, la garantie couvrira une période de 12 mois à partir de la date de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas à l'usure normale ou les dommages découlant d'une mauvaise utilisation ou d'un usage abusif, d'une installation, manipulation ou rangement incorrect, d'un accident, d'une réparation ou modification non autorisée.

Destiné à la vente et une utilisation aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Tout droit à la garantie est annulé en cas d'utilisation en dehors du territoire prévu.

Pour de plus amples détails, veuillez contacter notre service Assistance Technique par téléphone au 1-800-268-6237 ou par email à customerservice@summerinfant.com.

Si vous rencontrez un problème qui n'est pas mentionné dans ce manuel, ne retournez pas l'appareil au magasin. Notre Division du Service à la Clientèle pourrait bien avoir une solution simple à votre problème. Prenez contactez-nous par 1-800-268-6237 ou e-mail à cette adresse : customerservice@summerinfant.com.

Règlementation FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité.

MISE EN GARDE : L'utilisateur peut se voir interdire l'usage de ce matériel en cas de changement ou modification non expressément approuvé par Summer Infant.

REMARQUE : Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils électroniques de classe B, définies à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été fixées pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Cependant, tout risque d'interférences ne peut pas être totalement exclu dans les installations particulières. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin il devra :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance séparant le matériel du poste récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté



**Nous AIMONS nos clients !
Découvrez qui nous sommes à :
www.summerinfant.com**

Summer Infant garantit la qualité de tous ses produits. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait ou que vous avez des questions, veuillez contacter notre service clientèle au 1-800-268-6237 ou à customerservice@summerinfant.com (en Europe, composez le +44 (0)208 420 4429 ou envoyez un email à customerserviceuk@summerinfant.com)

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

© 2009 Summer Infant, Inc.
Les couleurs et
modèles peuvent varier.
Veuillez conserver ces informations
pour pouvoir vous y reporter
ultérieurement.

FABRIQUÉ EN CHINE. 10/09



02724

Por favor lea atentamente las siguientes instrucciones y advertencias.

Conservar este manual de instrucciones para futura referencia.

Herramientas necesarias:

Destornillador de estrella (no incluido).

**Para consultar al soporte técnico,
enviar un correo electrónico a
customerservice@summerinfant.com**

Para usar con niños desde recién nacidos en adelante.



ADVERTENCIA:

Se requiere el armado por parte de un adulto.
Tenga cuidado al desempacar y
armar el producto



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA™ COMPLETE COVERAGE



PRECAUCIÓN:

MANTENGA LAS PIEZAS PEQUEÑAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ADVERTENCIA:

ESTE PRODUCTO NO PUEDE SUSTITUIR LA SUPERVISIÓN DE ADULTOS RESPONSABLES.


- Evite que el bebé se enrede con el cable, no coloque la cámara en la cuna o al alcance del bebé. Utilice los ganchos de seguridad que se incluyen para asegurar los cables alejados del alcance del bebé. Nunca utilice extensiones de cable con adaptadores de CA. Tan solo utilice los adaptadores de CA suministrados.
- Cuando un adaptador de CA esté enchufado en una toma eléctrica, no toque el extremo expuesto.
- Pruebe el monitor antes de utilizarlo por primera vez, periódicamente y cada vez que cambie la ubicación de la cámara.
- No utilice el monitor cerca del agua (como por ejemplo de la bañera, fregadero, etc.).
- Mantenga el monitor alejado de fuentes de calor (como por ejemplo de cocinas, radiadores, etc.).
- Compruebe que exista una ventilación adecuada alrededor de todos los componentes del monitor. No lo coloque en sofás, cojines, camas, etc. que puedan bloquear la ventilación.
- Los monitores para habitaciones de bebés utilizan ondas públicas para transmitir las señales. Este monitor puede recoger señales de otros monitores o dispositivos similares y las señales emitidas por este monitor puede que se escuchen en otros receptores.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Este producto contiene piezas pequeñas. Debe ser montado por un adulto. Desembale y monte el producto con precaución.

ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS:

- Use únicamente el paquete de baterías original. La garantía será nula si se usan otras baterías. Comuníquese con Summer Infant, Inc. para solicitar un paquete de baterías de reemplazo. Podrá encontrar la información de contacto en la página 21 de estas instrucciones.
- Desenchufe la conexión en espiral del paquete de baterías recargables cuando el producto quede guardado y sin usar durante largos períodos.
- Deseche adecuadamente las baterías gastadas.


CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES

UNIDAD DE VÍDEO PARA LOS PADRES (TV):

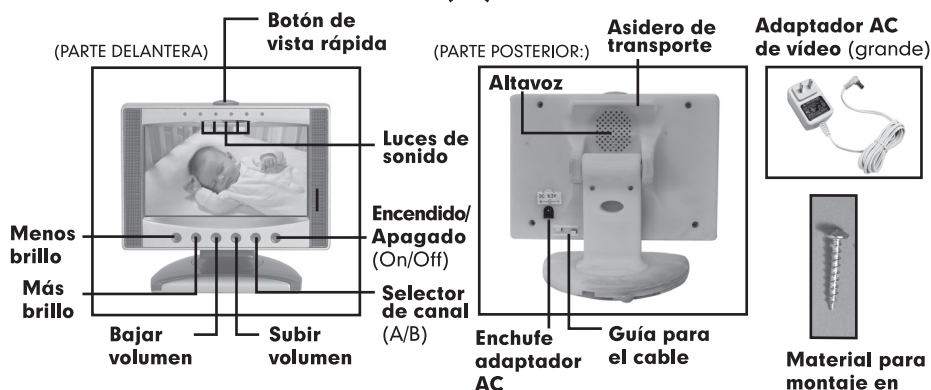


CÁMARA:


LED de ENCENDIDO

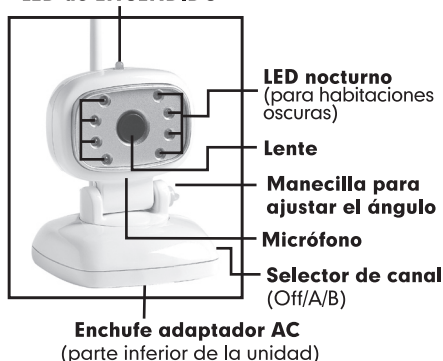


Taco de fijación para pared (uno)

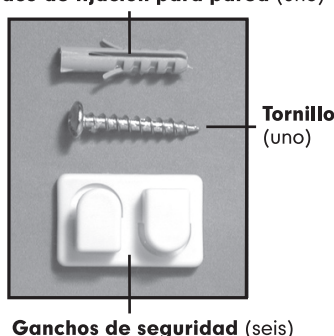

UNIDAD PORTÁTIL PARA LOS PADRES:

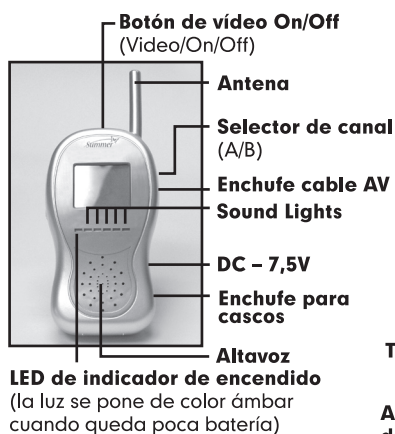

Monitor (Vista trasera):

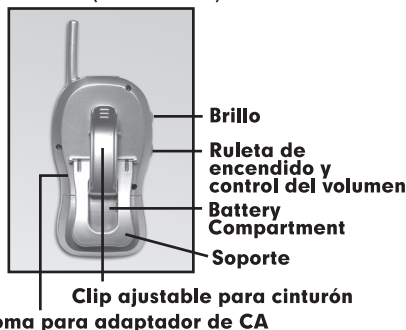

Adaptador AC de monitor (grande)

Batería recargable de 4,8V (una)




INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN

CÁMARA

Instalación sobre mesa: Levantar la cámara/ el micrófono. (Figura A). Ponga la cámara en la habitación infantil, donde mejor pueda ver al bebé y la cuna. Coloque la cámara en una superficie plana, como una cómoda, una mesa o una estantería.

Instalación en la pared: Asegúrese de no poner la cámara en la cuna ni al alcance del brazo del bebé. Nota: Compruebe la recepción de la señal y el posicionamiento de la cámara antes de fijarla a la pared (Ver más adelante la sección "**Comprobación de la instalación inicial**")

- Pretaladre un orificio en la pared utilizando una broca de 4,8 mm (Ilustración B).
- Introduzca un taco de fijación para pared (incluido) en el orificio y golpee con fuerza con el martillo hasta acoplarlo a la pared.
- Inserte un tornillo (incluido) en el taco de fijación de la pared. Apriete el tornillo hasta que sobresalgan 6,2 mm del mismo.
- Introduzca un adaptador de CA en el enchufe del adaptador de CA de la cámara.
- Coloque la cámara en el tornillo hasta que esté segura.
- Enchufe el adaptador de CA a una toma eléctrica estándar.
- Asegure el cable a la pared utilizando los 6 ganchos de sujeción (incluidos) para mantenerlo alejado del alcance del bebé (Ilustración C).

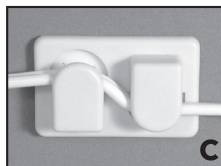

Para ajustar la cámara:

Paso 1: Ponga la cámara en una superficie dura y bien ventilada a, aproximadamente, 1 ó 2 m del niño. Pivote la lente de la cámara hacia arriba hasta que esté perpendicular a la base. Para conseguir un mejor ángulo de visión, puede rotar la cámara hacia la izquierda o la derecha, o inclinarla hacia delante o hacia atrás. Afloje la manilla de ajuste del ángulo para pivotar la cámara hacia delante o hacia atrás y vuelva a apretarla cuando haya alcanzado el ángulo deseado.

Paso 2: Ponga el Selector de canal en A. La LED de encendido se pondrá verde brillante.

UNIDAD DE VÍDEO PARA LOS PADRES:

Paso 1: Ponga la Unidad de vídeo para los padres lejos de la habitación infantil.

Paso 2: Enchufe el Adaptador AC más grande en el enchufe adaptador de AC para la unidad de vídeo. Enchufe el otro extremo en una toma de corriente mural. Nota: Utilice la Guía para el cable, situada en la parte trasera de la unidad de vídeo, para proteger el cable de alimentación, e introduzca el cable por el agujero que hay en la base de la unidad de vídeo. (Figura D).

Paso 3: Encienda la unidad de vídeo escogiendo el canal A en el selector de canal. La LED de encendido se pondrá verde. Presione el botón de vista rápida una sola vez para visualizar la habitación infantil.

Paso 4: Ajuste el volumen según convenga utilizando el Control de volumen. Ajuste la imagen utilizando los bonotes de Menos brillo y Más brillo situados en la parte delantera de la unidad de vídeo.

Paso 5: Si sólo desea tener el sonido, sin la imagen, apriete el botón Vista rápida / Vídeo On/ Off otra vez para apagar el modo vídeo.

Step 6: Para apagar completamente la Unidad de vídeo, mantenga la presión del botón (On/ Off)

Comprobación de la primera instalación.

Antes de utilizar el monitor por primera vez, compruebe que recibe bien la señal. También le recomendamos que, posteriormente, realice esta comprobación de forma periódica. Recuerde que este Sistema de videovigilancia Complete Coverage no le proporcionará la misma calidad de imagen que una televisión con cable, una antena parabólica o un servicio de televisión digital.

Para comprobar la recepción de la señal es necesaria la participación de dos adultos. Un adulto visualizará la imagen en la unidad de vídeo mientras el otro ajusta la cámara en la habitación infantil. A menudo, se puede mejorar la recepción de la señal moviendo ligeramente la cámara, la unidad de vídeo, o ambas. Ajuste la calidad de la imagen en la unidad de vídeo utilizando los botones de control del brillo.

Para comprobar la calidad del sonido, un adulto tiene que situarse junto a la cuna. Primero hay que comprobar el sonido diciendo algo en un volumen normal, luego conviene susurrar algo en voz baja. Ajuste, como mejor le convenga, el volumen de la unidad de vídeo.

INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN


Para montar la unidad de vídeo de los padres (TV) bajo un armario:

Paso 1: Haga pivotar la base de la unidad de vídeo (Figura E).

Paso 2: Gire la manecilla de la base de la unidad de vídeo desde el icono "bloqueado" hasta el icono "desbloqueado".

Step 3: Monte la base de la unidad de vídeo en la parte inferior de un armario mediante los tornillos que se incluyen (Figura G).

Paso 4: Vuelva a encajar la unidad de vídeo en su base y a poner la manecilla de la base en posición "bloqueado". Si desea utilizar la unidad de vídeo en otras zonas de la casa, sólo tendrá que girar la manecilla a la posición "desbloqueado", sacar la unidad y pivotar la base de la unidad de vídeo a su posición normal.

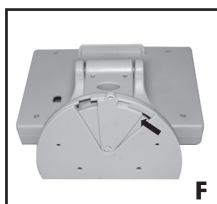

UNIDAD PORTÁTIL PARA LOS PADRES

Paso 1: Ponga el monitor portátil en la habitación desde la que desea vigilar al bebé.

Paso 2: Enchufe el adaptador AC más grande en la toma AC del monitor. Enchufe el otro extremo en una toma de corriente.

Paso 3: Encienda el monitor utilizando la ruleta de encendido y apagado y de control del volumen. La LED de encendido se pondrá verde. Ponga el selector de canal en A. Encienda el vídeo utilizando el botón de Vista rápida/ Vídeo On/ Off para visualizar la habitación infantil. Cuando el modo vídeo está encendido, la luz que indica que está encendido se pone verde.

Paso 4: Ajuste el volumen según convenga utilizando el Control de volumen. Ajuste la imagen utilizando la ruleta de control de brillo situada en la parte posterior del monitor.

Paso 5: Si sólo desea tener el sonido, sin la imagen, apriete el botón Vista rápida / Vídeo On/ Off otra vez para apagar el modo vídeo.

Paso 6: Apague completamente el monitor utilizando la ruleta de encendido y apagado y de control del volumen.

PARA UTILIZAR EL MONITOR EN MODO PORTÁTIL:

Para utilizar el monitor en modo portátil, se necesita una batería recargable de 4,8V (incluida).

Recomendaciones:

- Antes de utilizar el monitor en modo portátil (con batería), cargue la batería durante 12-16 horas.
- Para cargar la batería, enchufe el adaptador AC más grande en la toma AC del monitor. Enchufe el otro extremo en una toma de corriente normal.
- Después de esta carga inicial de 12-16 horas, para utilizar de forma óptima la duración de carga de la pila, cárguela durante toda la noche y desenchúfela todo el día siguiente mientras use el aparato.
- **Nota:** Cargue únicamente la batería cuando se encienda el indicador de batería baja. De lo contrario, si recarga sistemáticamente la batería antes de que se encienda este piloto indicador, disminuirá la duración de vida de la pila.
- Cuando quede poca batería, el piloto de encendido se pondrá de color ámbar, indicando que tiene que recargar la batería.
- Para proteger la potencia de la batería, utilice el adaptador AC siempre que sea posible. Desenchufe la batería durante los períodos prolongados sin uso.
- Si una pila está gastada, quítela inmediatamente del Monitor.
- Properly dispose of exhausted batteries.

Instalación de la batería:

Nota: Este paso sólo es necesitado si reemplazando batería.

1. Localice el compartimento de la batería en la parte trasera del monitor.
2. Afloje los tornillos, abra el compartimento y conecte la batería. Asegure la conexión correcta (Figura H). Vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos.

Broche para el cinturón:

Para mayor comodidad y portabilidad, puede sujetar el monitor a su cinturón o pretina vez colocada la batería (Figura I).

Pie de apoyo:

El monitor cuenta con un pie de apoyo incorporado para usarlo en forma práctica sobre una mesa. Simplemente, despliegue el pie de apoyo y coloque el Monitor sobre una superficie estable y nivelada (Figura J).



CONSEJOS PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN:

- Cambie de canal tanto en la unidad para los padres como en la cámara. Asegúrese de que siempre están en el mismo canal (los dos en A o los dos en B).
- Si es necesario, acerque la unidad de los padres a la cámara.
- Aleje la unidad de los padres de cualquier otro monitor, teléfono inalámbrico, walkie-talkies, etc.; la recepción puede mejorar mucho con un ligero desplazamiento.
- Si oye eco o un chirrido, aleje la cámara y la unidad de los padres entre sí.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- **Modo de Video Suspendido:** cuando opera con energía de la batería, la pantalla de video quedará suspendida para conservar la energía de la batería. El audio y las luces de sonido funcionarán normalmente. Presione Video On/Off (Video Encendido/Apagado) para reanudar la imagen. Esta opción NO está disponible cuando se usa un adaptador de CA.
- **Luces de Sonido:** las 5 luces de sonido se iluminarán en el Monitor según el nivel de los sonidos del bebé. Por ejemplo, si el niño simplemente quiere escuchar al bebé, presione nuevamente el botón Quick View/Video On/Off (Vista Rápida/Video Encendido/Apagado) para apagar el video. El botón Quick View/Video On/Off (Vista Rápida/Video Encendido/Apagado) es ideal para encender la opción de video fácilmente en medio de la noche.
- **Visión Nocturna:** len una habitación oscura, el Monitor usará automáticamente sus luces LED infrarrojas para transmitir una imagen clara del bebé, ipara que usted pueda ver a su hijo de noche!
- **Auriculares:** el Monitor Portátil puede ser usado con auriculares (no incluidos). Simplemente enchúfelo en la toma para auriculares para supervisar al bebé en forma privada.
- **Cámara/Micrófono Multiposición:** se debe colocar la Cámara/Micrófono en una posición en la que enfoque al bebé lo más posible. Esta característica de multiposición es única de los monitores para cuartos de bebés de Summer Infant. Permite que el micrófono se concentre en la voz del bebé filtrando los otros ruidos de la casa.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

La TV no emite ninguna imagen ni sonido

- Asegúrese de que la cámara y la TV están en posición "ON" (encendidas)
- Asegúrese de que los adaptadores AC están enchufados
- Asegúrese de que las tomas de corriente funcionan
- Compruebe que la cámara y la TV están sintonizadas en el mismo canal (si es necesario, intente utilizar el otro canal)
- Suba más el volumen

La TV emite sonidos, pero ninguna imagen

- Apriete una vez el botón de Vista rápida/ Video On/Off para encender el modo video
- Intente ajustar el brillo, el contraste y las ruletas de sincronización vertical de la TV
- Compruebe la recepción moviendo la TV y/o la cámara a lugares distintos
- Compruebe que la cámara y la TV están sintonizadas en el mismo canal (si es necesario, intente sintonizarlas en el otro canal)

La TV emite imágenes, pero ningún sonido

- Suba el volumen de la TV utilizando el control de volumen
- Compruebe que la cámara y la TV están sintonizadas en el mismo canal (si es necesario, intente sintonizarlas en el otro canal)

La imagen de la TV no es nítida

- Compruebe que la cámara y la TV están sintonizadas en el mismo canal (si es necesario, intente sintonizarlas en el otro canal)
- Si es necesario, acerque la TV a la cámara.
- Aleje la TV de otros monitores, teléfonos inalámbricos, walkie-talkies, etc.
- Intente ajustar el brillo, el contraste y las ruletas de sincronización vertical de la TV
- Compruebe la recepción moviendo la TV y/o la cámara a lugares distintos

El altavoz de la TV emite un pitido

- Compruebe que la cámara y la TV están sintonizadas en el mismo canal (si es necesario, intente sintonizarlas en el otro canal)
- Si es necesario, acerque la TV a la cámara.
- El altavoz de la TV emite un pitido
- Aleje la cámara y la TV entre sí
- Baje el volumen

El altavoz de la TV no emite ningún sonido

- Asegúrese de que la cámara y la TV están en posición "ON" (encendidas)
- Suba más el volumen

El altavoz de la TV emite un pitido

- Aleje la cámara y la TV entre sí
- Baje el volumen

Recepción débil o nula

- Asegúrese de que la cámara y la TV están en posición "ON" (encendidas)
- Acerque la TV a la cámara
- Compruebe que la batería está cargada

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



- 1) Lea las instrucciones - Es importante leer todas las instrucciones de funcionamiento y de seguridad antes de utilizar el producto.
- 2) Conserve las instrucciones - Las instrucciones de seguridad y de funcionamiento han de conservarse para realizar posibles consultas en el futuro.
- 3) Respete las advertencias - Es importante respetar todas las advertencias que encuentre en el producto y en las instrucciones de funcionamiento.
- 4) Siga las instrucciones - Tiene que respetar todas las instrucciones de funcionamiento y utilización.
- 5) Limpieza - Desenchufe este producto de la toma eléctrica mural antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles. Para limpiarlo, utilice un trapo húmedo.
- 6) Complementos - No utilice ningún complemento que no esté recomendado por el fabricante, ya que podría resultar peligroso.
- 7) Agua y humedad - No utilice este producto cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o un lavadero, en una superficie húmeda, cerca de una piscina, u otros lugares similares).
- 8) Accesorios - No coloque este producto en un carrito inestable, un aстил, un trípode, un soporte ni una mesa. El producto podría caerse, causando heridas de importancia a un niño o adulto, así como daños graves al propio producto. Utilícelo únicamente con un carrito, un aстил, un trípode, un soporte o una mesa recomendada por el fabricante o vendida junto al producto. Para montar el producto se han de seguir las instrucciones del fabricante, y se tiene que utilizar un accesorio de montaje que él recomiende.
- 9) Ventilación - Las ranuras y otras aberturas del armario son para permitir la ventilación y garantizar el correcto funcionamiento del producto, así como para que no se sobrecaliente. Estas aberturas nunca deben estar obstruidas ni cubiertas. Las aberturas no tienen que taparse nunca al poner el producto en una cama, un sofá, una alfombra, u otras superficies similares. Este producto no tiene que colocarse en un mueble o superficie empotrada, como una biblioteca o una estantería, a menos que exista una ventilación correcta o que se haga respetando las instrucciones del fabricante.
- 10) Fuentes de suministro eléctrico - Este producto sólo debe utilizarse enchufado a las fuentes de suministro eléctrico indicadas en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de suministro eléctrico de su casa, consulte a su distribuidor o a la compañía eléctrica local. Para los productos que funcionan con baterías, u otras fuentes de energía, remítase a las instrucciones de funcionamiento.
- 11) Protección del cable - Los cables de suministro eléctrico deben protegerse con guías para que no se corra el riesgo de pisarlos ni puedan engancharse con objetos colocados sobre ellos o contra ellos; se debe prestar una atención especial al extremo enchufado del cable, a las tomas de corriente, y al punto donde el cable sale del producto.
- 12) Líneas eléctricas - No debería haber ningún sistema exterior de antenas en las inmediaciones de una línea aérea u otro circuito eléctrico o de alumbrado, ni en ningún otro lugar del que pudiese caer encima de dichas líneas y circuitos eléctricos. Cuando se instale un sistema exterior de antenas, debe tenerse mucho cuidado con no tocar estas líneas y circuitos eléctricos, ya que el contacto podría tener consecuencias fatales.
- 13) Sobrecarga - No sobrecargue los enchufes murales, los alargadores ni las tomas de corriente, ya que podría producirse un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- 14) Introducción de objetos o líquidos - No introduzca nunca objetos de ningún tipo en este producto a través de sus aberturas, ya que podrían entrar en contacto con puntos peligrosos de voltaje o elementos de cortocircuito, provocando un incendio o una descarga eléctrica. No derrame nunca líquidos de ningún tipo sobre el producto.
- 15) Reparación - No intente reparar usted mismo el producto, puesto que abrir y quitar las cubiertas puede exponerle a descargas peligrosas y otros riesgos. Para cualquier reparación remítase a personal cualificado.
- 16) Daños que requieren una reparación por parte de un servicio especializado - Desenchufe este producto de la toma mural y póngase en contacto con un servicio cualificado si se dan las siguientes circunstancias:
 - a) Si el cable de alimentación o el enchufe está dañado,
 - b) Si se ha derramado algún líquido sobre el producto o si se ha metido algún objeto en su interior,
 - c) Si el producto se ha visto expuesto a la lluvia o el agua,
 - d) Si el producto no funciona correctamente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste únicamente los controles que se mencionan en las instrucciones de funcionamiento, ya que un ajuste inapropiado de cualquier otro dispositivo de control podría causar daños y, a menudo, para volver a poner el producto en funcionamiento, se requiere un trabajo más complicado por parte de un técnico cualificado,
 - e) Si el producto se ha caído o tiene cualquier tipo de daño, y
 - f) Cuando el producto funciona de forma claramente diferente, lo que indica que es necesario repararlo.
- 17) Piezas de recambio - Si necesita alguna pieza de recambio, asegúrese de que el técnico utiliza piezas aprobadas por el fabricante o con características idénticas a la pieza original. Las piezas no aprobadas pueden originar incendios, descargas eléctricas y otros peligros.
- 18) Control de seguridad - Después de realizar cualquier revisión o reparación de este producto, pida al técnico de reparaciones que efectúe un control de la seguridad para determinar si el producto se halla en condiciones normales de funcionamiento.
- 19) Montaje en pared o techo - El producto se ha de montar en la pared o el techo únicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 20) Calor - El producto debe situarse lejos de cualquier fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas y cualquier otro producto (incluidos los amplificadores) que produzca calor.

Política de garantía para el monitor de Summer Infant, Inc.

Summer Infant, Inc. reparará o reemplazará (a elección de la compañía) su unidad sin cargo dentro de un período de 12 meses desde la fecha de la compra, si la unidad tiene un defecto de fábrica o en los materiales. Para solicitar la reparación/el reemplazo, debe enviar el producto a Summer Infant junto con una copia del recibo de compra original. Si no cuenta con el recibo de compra, la garantía tendrá validez por un período de 12 meses desde la fecha de fabricación.

Esta garantía no cubre el desgaste normal ni los daños causados por un uso indebido o abusivo, un almacenamiento y una manipulación inadecuadas, la instalación, un accidente, una reparación no aprobada o una alteración.

Para su venta y utilización en EE.UU., Canadá y México. La garantía no tendrá ninguna validez si se utiliza fuera de dicho territorio.

Si desea más información, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de Atención al Cliente llamando al 1-800-268-6237 o por e-mail en customerservice@summerinfant.com.

Si tiene un problema que no figura en este manual, no devuelva el producto a la tienda. Nuestro Departamento de Atención al Cliente puede tener una solución sencilla para su problema. Por favor llame al 1-800-268-6237 o enviar un correo electrónico a customerservice@summerinfant.com.

Información FCC (Federal Communications Commission)

Este aparato cumple lo estipulado en el apartado 15 de las Normas FCC (Federal Communications Commission). Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencias nocivas y, (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo las interferencias que pueden causar un mal funcionamiento.

CUIDADO: Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por Summer Infant pueden anular la potestad de los usuarios para utilizar este equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que respeta los límites de los aparatos digitales de Clase B, según el apartado 15 de las Normas FCC. Estos límites han sido impuestos para proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede producir interferencias en las comunicaciones por radio. Aunque no hay ninguna garantía de que no se puedan producir interferencias en una instalación particular. Si este equipo genera interferencias en la recepción de las señales de radio o televisión (lo que se puede comprobar encendiendo y apagando el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas con una o varias de las siguientes medidas:

- Oriente en otra dirección o coloque en otro sitio el receptor
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Pida ayuda a su distribuidor o a un técnico experimentado de radio/ TV



Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

© 2009 Summer Infant, Inc.
Los colores y los
estilos pueden variar.
Conserve esta información para
posibles consultas futuras.
FABRICADA EN CHINA. 10/09